FLAMA

GRELHADOR BARBECUE

4340 FL

FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, n.º 249 - Zona Industrial • Apart. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: http://www.flama.pt

Linha Directa Consumidor 808 250 178

I4340.00

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

- Verifique se a tensão de alimentação da instalação eléctrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra e ligação à terra da instalação fixa.
- Verifique se o disjuntor de protecção do circuito, ao qual vai ligar o grelhador, é no mínimo de 10A.
- O aparelho não é destinado a ser posto em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema separado de comando à distância.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
- Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:
  - Áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas, oficinas e outros ambientes profissionais
  - Casas de campo
  - Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial
  - Ambientes do tipo quarto de hotel
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos, quando este está ligado ou em arrefecimento.
- Desligue o aparelho da alimentação removendo a ficha da tomada fixa da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.
- Deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou de arrumação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se que o coloca numa superfície plana, estável e horizontal.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.
- O grelhador nunca deve ser utilizado perto de materiais inflamáveis ou combustíveis.
- Nunca deixe o grelhador sem vigilância.
- Não tape o aparelho durante o seu funcionamento.
- Não desmonte o aparelho.
- O grelhador só deve ser utilizado para cozinhar alimentos. A sua utilização para outros fins poderá provocar danos irreparáveis.
- Nunca mergulhe o grelhador em água ou qualquer outro líquido.

AVISO: Carvão ou outros combustíveis não devem ser utilizados com este aparelho.
Este produto cumpre a Directiva da Baixa Tensão – 2006/95/EC e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética - 2004/108/EC.

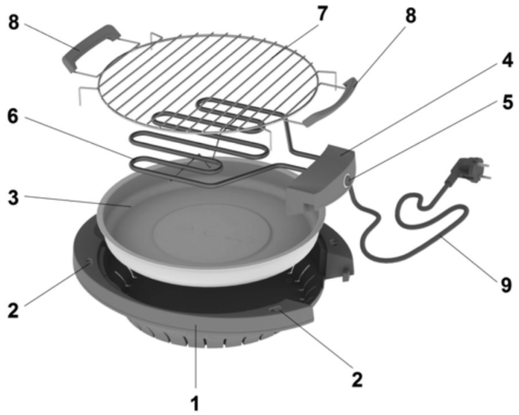

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - Estrutura
2 - Posicionadores da Grelha
3 - Tabuleiro
4 - Caixa eléctrica
5 - Interruptor ON/OFF com sinalizador luminoso de funcionamento
6 - Resistência
7 - Grelha
8 - Pegas da grelha
9 - Cabo de alimentação

ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE
Simbolo IEC 60417 - 5041 (DB:2002 / 10)
ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE
Símbolo IEC 60417 - 5041 (DB:2002 / 10)

Os produtos FLAMA foram concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

CONSELHOS PRÁTICOS

Use este grelhador para grelhar carnes, peixe e legumes.
Confeccione alimentos cortados uniformemente para conseguir melhores resultados.
Retire os alimentos do frigorífico pelo menos com uma hora de antecedência, para que fiquem mais tenros e saborosos.

Peixe - Seque-o bem, tempere e pincele com óleo antes de grelhar.

Carne - Tempere-a com especiarias antes de grelhar, mas coloque o sal só no momento de servir.

Enchidos - Pique-os antes de grelhar, para que não rebentem.
O tempo necessário para a confecção depende do tipo e espessura dos alimentos e do gosto pessoal.

FUNCIONAMENTO

Atenção: Para sua segurança e protecção, este grelhador está equipado com um sistema de segurança de utilização (sistema microswitch). Isto significa que o grelhador só funciona se o tabuleiro (3) e a Caixa eléctrica (4) estiverem correctamente colocados de forma a actuar o micro interruptor de segurança localizado na Caixa eléctrica (4).

Antes da primeira utilização:
Remova todos os rótulos, autocolantes e etiquetas, excepto a placa de características do produto.
Retire a grelha (7), com a ajuda das pegas da grelha (8).
Lave a grelha numa sabonária de água quente. Limpe-a e seque-a.
Volte a colocar grelha, certificando-se que a mesma fica bem posicionada nos Posicionadores da Grelha (2).

UTILIZAÇÃO:

NOTA - durante os primeiros minutos de funcionamento (apenas na primeira utilização), o grelhador pode libertar algum fumo que desaparece logo de seguida.
Desenrole o Cabo de alimentação (9) completamente.
Coloque o grelhador numa superfície plana e horizontal, de forma a que o Cabo de alimentação (9) não fique esticado.
Verifique se o tabuleiro (3) está colocado correctamente.
Encaixe a Caixa eléctrica (4) na cavidade da Estrutura (1), por forma a actuar o micro interruptor de segurança. Caso a Caixa eléctrica (4) não esteja perfeitamente colocada na Estrutura (1), o micro interruptor de segurança não actuará, impedindo que o grelhador ligue.
Sempre que utilizar o grelhador, coloque 1,0L de água no tabuleiro (3). Nunca deixe a água evaporar-se na totalidade. Aquando de utilização prolongada deve compensar a quantidade de água que se vai evaporando.
Ligue a ficha do Cabo de alimentação (9) à tomada. Se usar uma extensão, assegure-se que esta tem ligação à terra e que é adequada para 16A.
Coloque o Interruptor ON/OFF (5) com sinalizador luminoso de funcionamento na posição " I " - o sinalizador luminoso do interruptor acende, indicando que o grelhador está ligado à corrente e que está em funcionamento.
Deixe o grelhador pré-aquecer durante 5 a 7 minutos.

Após o pré-aquecimento, coloque os alimentos na grelha.

GRELHA 2 POSIÇÕES:

Este grelhador possui uma grelha regulável em altura com 2 posições, variando assim a distância dos alimentos à resistência.
Os posicionadores da Grelha (2) possuem 2 orifícios onde encaixam os pés da grelha (7).
Para regular a altura da grelha, levante a grelha (7) com o auxílio das Pegas da Grelha (8) e rode ligeiramente a mesma, posicionando os pés de arame da grelha, consoante a altura que quiser utilizar.

Durante a confecção dos alimentos:
- Vigie o cozinhado e vire os alimentos de vez em quando, para que não se queimem.
- Tenha atenção aos salpicos de gordura quando estiver a grelhar alimentos gordos ou salsichas.

No fim de cada utilização coloque o Interruptor ON/OFF (5) com sinalizador luminoso de funcionamento na posição " O " - o sinalizador luminoso do interruptor apaga, indicando que o grelhador está desligado.
Retire a ficha da tomada de corrente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza:

Após cada utilização e antes de proceder a qualquer operação de limpeza, desligue sempre a ficha da tomada e deixe o grelhador arrefecer.
Quando estiver completamente frio:
Retire a grelha (7), com a ajuda das pegas da grelha (8).
Retire a Caixa eléctrica (4) do seu alojamento;
Retire o tabuleiro (3).
Limpe a Caixa eléctrica (4) e da resistência (6) com um pano macio e húmido e depois com um pano macio e seco.
Lave manualmente, com água quente, com uma esponja macia e com um detergente não abrasivo, a grelha (7) e o tabuleiro (3).
Nunca mergulhe o conjunto da Caixa eléctrica (4) e da resistência (5) em água ou qualquer outro líquido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O grelhador não liga	Cabo de alimentação (9) não se encontra conectado à corrente.	Conecte o Cabo de alimentação (9) à corrente.
	O Interruptor ON/OFF com sinalizador luminoso de funcionamento está na posição " O ".	Coloque o Interruptor ON/OFF com sinalizador luminoso de funcionamento na posição " I ".
	O tabuleiro (3) não está colocado no grelhador.	Coloque o tabuleiro (3) na estrutura (1), seguido da Caixa eléctrica (4).
	Caixa eléctrica (4) mal colocada na estrutura (1), impedindo o micro interruptor de segurança de actuar.	Encaixe a Caixa eléctrica (4) na cavidade da estrutura (1), por forma a actuar o micro interruptor de segurança.
Desconhecida	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado	

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.
O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.
Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.
O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.
A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.
Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.